



Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

| | |
|---------------------|--------------|
| GENERAL | 888 226 7099 |
| CUSTOMER SERVICE | 888 226 7199 |
| AFTER SALES SERVICE | 888 226 7599 |

QUÉBEC

| | |
|------------------------|--------------|
| GÉNÉRAL | 888 366 7058 |
| SERVICE À LA CLIENTÈLE | 888 226 6899 |
| SERVICE APRÈS-VENTE | 888 223 1899 |

U.S.A.

| | |
|---------------------|--------------|
| GENERAL | 888 226 7899 |
| CUSTOMER SERVICE | 888 226 9099 |
| AFTER SALES SERVICE | 888 226 9199 |

www.produitsneptune.com



Produits Neptune

INSTALLATION



TARON

TAR990335

Robinet sur colonne pour bain avec douchette /
Floor standing bathtub faucet with hand shower



AT 105970 ***



DIN EN ISO 9001: 2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0000


PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.


After you open your product's box, please verify the contents of the package.

Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.


| Pièces / Parts | L'ensemble du corps principal / Main body group | | | L'ensemble des accessoires / Accessories group | | |
|----------------|--|-----|-----|---|-----|-----|
| No. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Qté/Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

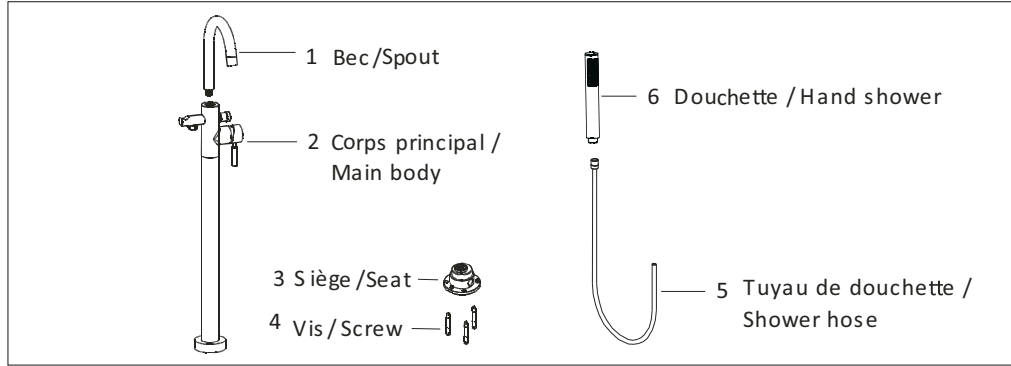

INSTALLATION

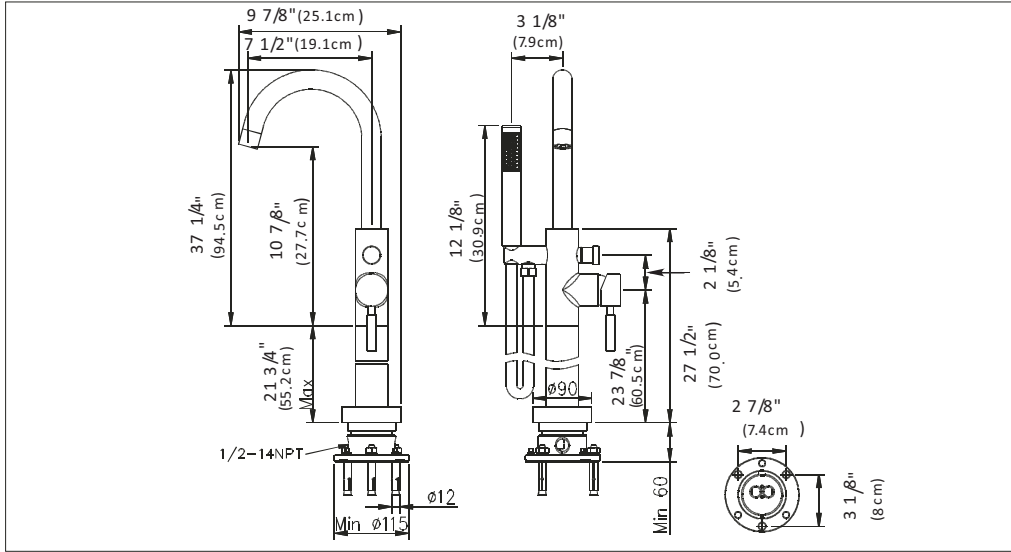

OPERATION

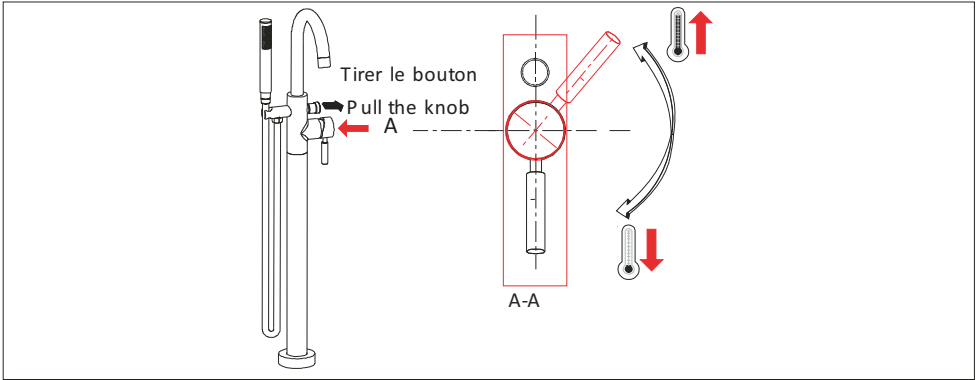

ATTENTION

- 1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine. Ne démontez pas les cartouches!
 - 2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
 - 3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
- Débit de pression : min : 0.05 MP max : 1.60 MPa
- Pression recommandée : 0.1 MPa à 0.8 MPa
- Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.


- 1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory. Do not take the cartridges apart!
 - 2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
 - 3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
- Pressure Flow: Min: 0.05MP Max: 1.60MPa
- Recommended pressure: 0.1MPa to 0.8MPa
- Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.

Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.


a

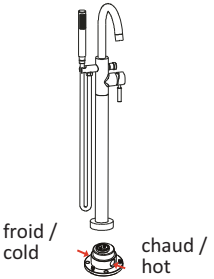

froid / cold chaud / hot

Les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être vidés avant l'installation.
Direction for water hookup must be clear before installation.


b

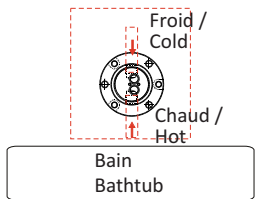

Froid / Cold
Chaud / Hot
Bain
Bathtub


Déterminez l'emplacement de la base en tenant compte du fait que le bec doit être du même côté que l'arrivée d'eau chaude.
Choose position of the mixer, keeping in mind that the spout must be on the same side as the hot water inlet.

c

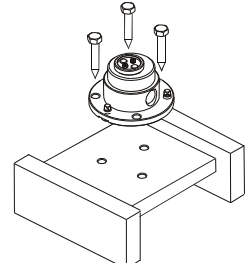

Visser une planche entre les solives du plancher (sous le contreplaqué) qui servira de support au robinet. Visser le siège dessus.
Fix a board between the floor joists (under plywood) that will support the faucet. Fix the base onto the board using screws.


d

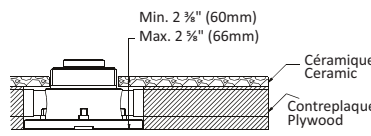

Min. 2 3/8" (60mm)
Max. 2 5/8" (66mm)
Céramique
Ceramic
Contreplaqué
Plywood

Profondeur maximale de la base: 66mm (2 5/8").
Base maximum depth: 66mm (2 5/8").


e

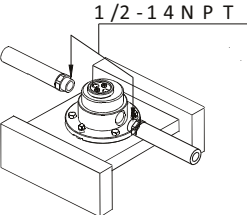

1/2 - 14 NPT


Fixer les arrivées d'eau à la base.
Connect inlet pipes onto the base.

f

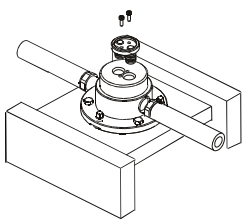


Dévisser et retirer le capuchon protecteur.
Unscrew and remove protective cover.

g

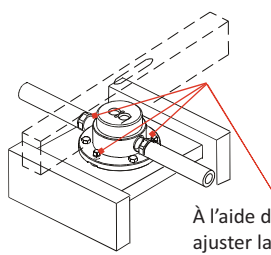


À l'aide de ces 3 vis, ajuster la base de niveau horizontal.
Using these 3 screws, adjust the base to the horizontal level.

h

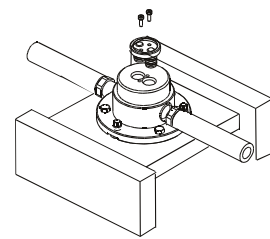


Vissez le capuchon protecteur sur la base.
Screw the protective cover back onto the base.

i

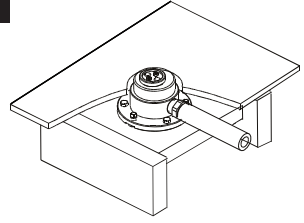


Terminer la finition du plancher, en laissant un trou radius de 75 à 89mm (2 7/8" à 3 1/2").
Finish floor tile decoration, leaving a 2 7/8" to 3 1/2" radius hole.

j

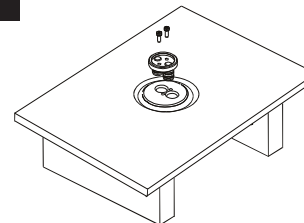

Dévisser et retirer le capuchon protecteur.
Unscrew and remove protective cover.

k

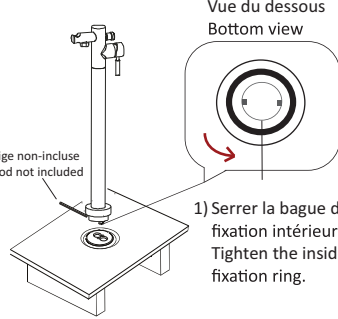


Vue du dessous
Bottom view

Tige non-incluse
Rod not included

1) Serrer la bague de fixation intérieure.
Tighten the inside fixation ring.


2) Poser la colonne ainsi que la poignée.
Fix upper parts and fix the handle.

l

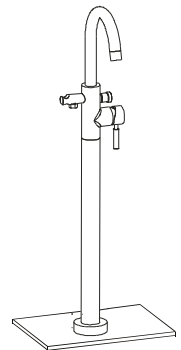

Poser le bec.
Fix the spout.

m

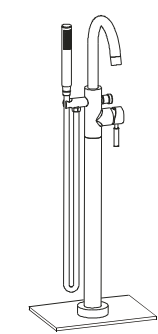

Poser la douchette.
Fix the hand shower.

This technical drawing is an exploded view of a medical device, likely a catheter or probe. The assembly is shown in a disassembled state to illustrate the relationship between its various components. The parts are numbered as follows:

- 1-6:** Components of the proximal handle assembly, including a grip (1), a trigger mechanism (2, 3, 4), and a proximal shaft section (5, 6).
- 7-11:** Small fasteners and spacers used to secure the proximal shaft.
- 12-15:** Components of the proximal connector and internal wiring or fluidic passage.
- 16-28:** The main shaft assembly, including a long central shaft (16), a distal connector (17), a distal shaft section (18), and a distal tip assembly (19-28) which includes a base (27) and mounting pins (28).
- 29-32:** Components of the distal tip assembly, including a distal shaft section (29), a distal connector (30), and a distal tip (31, 32).
- 33-38:** Additional components of the distal tip assembly, including a distal shaft section (33), a distal connector (34), a distal tip (35, 36), and a distal connector (37, 38).
- 39-44:** Components of the distal tip assembly, including a distal shaft section (39), a distal connector (40), a distal tip (41, 42), and a distal tip (43, 44).

| No. | Pièce / Part | Code | Qté Qty |
|-----|--|------------|---------|
| 01 | Tuyau de douchette /Shower hose | CTGB0043 | 1 |
| 02 | Union de tuyau /Hose union | PTMB0027 | 1 |
| 03 | Joint d'étanchéité /O-ring | PTRR0007 | 1 |
| 04 | Vis hex /Hex screw | PTST0012 | 3 |
| 05 | Tuyau sortie d'eau / Outlet pipe | PTFB0079 | 1 |
| 06 | Douchette /Shower hand set | CCYQ0017 | 1 |
| 07 | Joint d'étanchéité / O-ring | PTRR0005 | 2 |
| 08 | Union /Union | PTMB0141 | 1 |
| 09 | Vis du déviateur / Diverter screw | PTNB0021 | 1 |
| 10 | Rondelle /Washer | PTWR2007 | 1 |
| 11 | Valve déviatrice centrale /Diverter valve center rod | PTMB0035 | 1 |
| 12 | Rondelle plate /Flat washer | PTWB0002 | 1 |
| 13 | Ressort /Spring | PTBT0006 | 1 |
| 14 | Joint d'étanchéité en Y /Y- seal | PTWR2000 | 1 |
| 15 | Corps principal /Main body | PTYB0172 | 1 |
| 16 | Joint d'étanchéité /O-ring | PTRR0013 | 10 |
| 17 | Tuyau en cuivre /Copper pipe | CTFB0049 | 2 |
| 18 | Tuyau long /Long pipe | CTPB0080 | 1 |
| 19 | Plaque de finition /E scutcheon | PTCB0156 | 1 |
| 20 | Rondelle /Washer | PTRR0041 | 1 |
| 21 | Plaque de fixation /Fixing plate | PTSB0043 | 1 |
| 22 | Bague de fixation intérieure / Inside fixation ring | PTLB0015 | 1 |
| 23 | Vis à tête étoile /Philip screw | PTST0011 | 2 |
| 24 | Plaque /Plate | PTQB0017 | 1 |
| 25 | Union /Union | PTQB0018 | 2 |
| 26 | Siège /Seat | PTDB0144 | 1 |
| 27 | Vis d'ajustement /Adjusting screw | PTSB0044 | 3 |
| 28 | Vis /Screw | PTST0062 | 3 |
| 29 | Poignée /Handle | PTHB0027 | 1 |
| 30 | Tige d'ajustement de poignée /Handle connection rod | PTMB0033 | 1 |
| 31 | Vis Hex /Hex screw | PTST0133 | 1 |
| 32 | Capuchon de poignée / Handle cover | PTHB0162 | 1 |
| 33 | Bouchon /Plug | PTCP0001 | 1 |
| 34 | Capuchon /Cap | PTCB0042 | 1 |
| 35 | Cartouche de fixation /Cartridge fastener | PTSB0001 | 1 |
| 36 | Cartouche en céramique /Ceramic cartridge | CTAQ0038XX | 1 |
| 37 | Poignée de valve déviatrice centrale / Knob for central diverter valve | PTHB0030 | 1 |
| 38 | Écrou / nut | PTNB0019 | 1 |
| 39 | Joint d'étanchéité /O-ring | PTRR0022 | 1 |
| 40 | Rondelle plate /Flat washer | PTWP0031 | 2 |
| 41 | Rondelle plate /Flat washer | PTWP0035 | 1 |
| 42 | Aérateur /Aerator | CTXQ0006 | 1 |
| 43 | Rondelle plate /Flat washer | PTWR1006 | 1 |
| 44 | Bec /Spout | CTFB0025 | 1 |